


Teplovodní kotel ENERSAVE / ENERNOX

Schéma elektrického zapojení

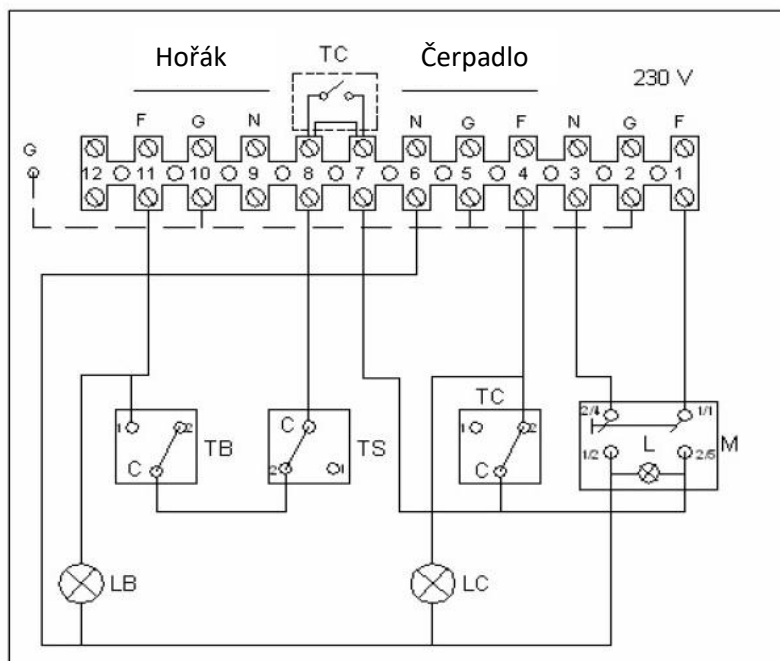


Součásti

- M – Hlavní vypínač ON/OFF
- TS – Bezpečnostní termostat 105°C
- TB – Termostat hořáku
- TC – Termostat oběhového čerpadla
- L – Kontrolka poruchy kotle
- LB – Kontrolka poruchy hořáku
- LC – Kontrolka poruchy oběhového čerpadla
- TR – Pokojevý termostat

Výstupy

- 1,2,3 – napájení 230 V
- 4,5,6 – připojení oběhového čerpadla
- 7,8 – připojení pokojového termostatu
- 9,10 – připojení hořáku

Řídící jednotka

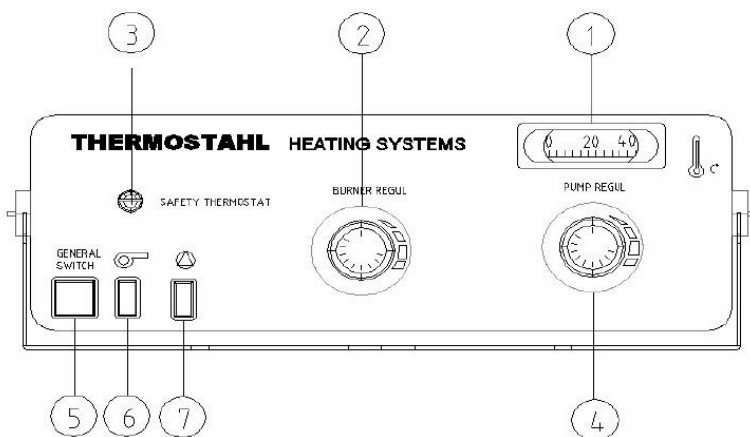

1. Teploměr
2. Termostat otopné vody
3. Tepelná pojistka
4. Termostat oběhového čerpadla
5. Hlavní vypínač
6. Indikátor běhu hořáku
7. Indikátor poruchy

